



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


# MOMMER PRO

*коляска 2в1 детская*

*Артикул: MOMMER PRO*

*Возраст: 0-36 месяцев*

*Вес: в коляске-люльке до 9 кг,  
в прогулочном варианте до 15 кг*

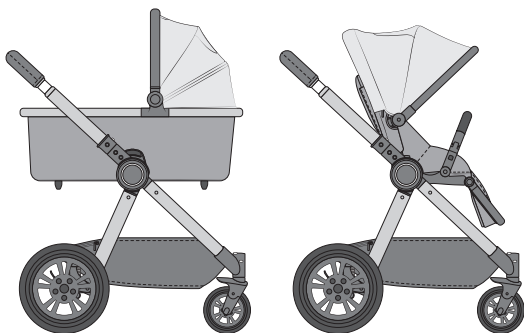

*Поздравляем с покупкой этого продукта!  
Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед сборкой и эксплуатацией.  
Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.*

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОЛЯСКИ  
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ  
И СОХРАНЯЙТЕ ЕЁ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.**



**НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЁНКА.**

**ХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ РЯДОМ С КОЛЯСКОЙ.**

## **ВНИМАНИЕ!**

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УДАЛИТЕ  
ВСЕ УПАКОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.**



## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Коляска предназначена для перевозки одного ребёнка в возрасте от 0 до 36 месяцев, весом не более 9 кг в коляске-люльке и не более 15 кг в прогулочном варианте.
- Не оставляйте ребёнка в коляске без присмотра.
- Во избежание несчастного случая удалите все упаковочные элементы.
- Перед каждым использованием проверяйте, чтобы коляска была полностью разложена и зафиксирована. Использование коляски запрещено при наличии повреждённых или недостающих деталей.
- Ребёнок должен быть пристёгнут всё время нахождения в прогулочном варианте коляски. Не пристёгивайте ребёнка только одним из ремней безопасности, используйте как боковые, так и плечевые ремни.
- Дополнительная нагрузка, прилагаемая на раму коляски, приведёт к потере устойчивости. Максимальная нагрузка корзины для вещей – 3 кг.
- Задние колёса должны быть заблокированы во время каждой остановки.
- Во избежание несчастного случая следите за тем, чтобы мелкие части коляски не были случайно проглочены ребёнком.
- Не используйте дополнительные подстилки или матрасы.
- Используйте только оригинальные запчасти и аксессуары.
- Избегайте ситуаций, когда вы можете потерять контроль над коляской (скользкие поверхности, крутые склоны, сильный ветер).
- Коляска предназначена для использования в спокойном режиме прогулки. При использовании коляски крайне не рекомендуется заниматься пробежкой или кататься на роликах.
- Во избежание травмоопасных ситуаций во время поездки на эскалаторе и прохода через ступени или лестничный пролёт ребёнок не должен находиться в коляске.
- При складывании или раскладывании коляски следите за тем, чтобы руки ребёнка не попали в область складывания рамы.




В связи с существованием различных моделей детских колясок, в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии, поэтому дизайн, цвета, комплектация и материалы купленного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции.


Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и качества продукции.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Рама

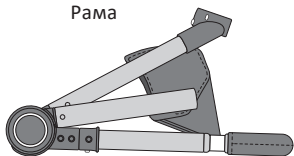

Блок люлька

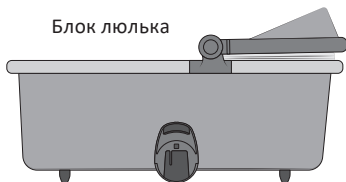


Задняя ось с тормозом



Прогулочный блок




Передние колёса

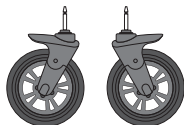


Матрас для люльки



Задние колёса

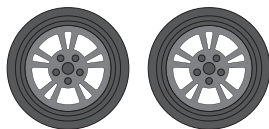

Чехол на ножки

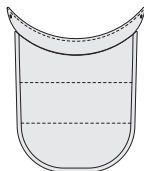


Шайба на передние колёса

В зависимости от приобретённой Вами комплектации изделия, оно может поставляться с дождевиком и/или москитной сеткой.


## СБОРКА

### 1. Сборка рамы.

Чтобы разблокировать раму, нажмите на кнопку блокировки и потяните защитные рычаги вверх (1).

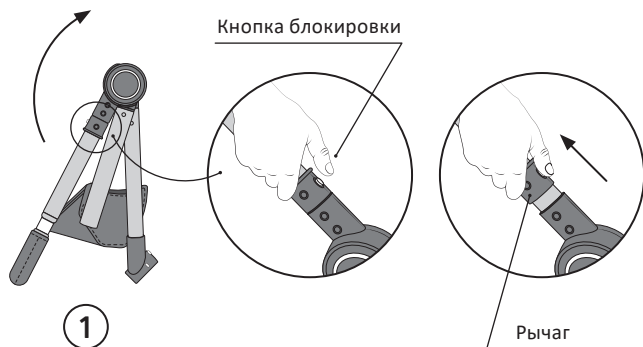


Потянув поручень вверх, полностью раскройте раму коляски до отчётливого щелчка (2).

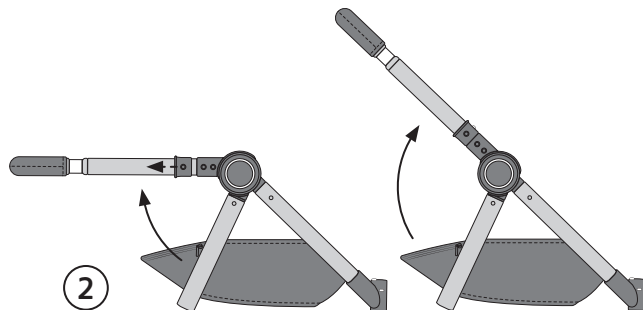

## 2. Установка задней оси.

Чтобы установить заднюю ось с тормозом, вставьте её в посадочное место до щелчка, как показано на рисунке.

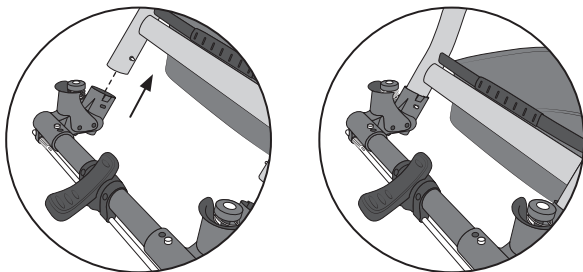


**ВНИМАНИЕ!** После установки оси педаль тормоза должна находиться со стороны рукоятки.

## 3. Установка и снятие заднего колеса.

Установка заднего колеса: вставьте вал заднего колеса в посадочное место в задней оси до щелчка. Таким же методом установите второе заднее колесо (1).


Снятие заднего колеса: чтобы снять колесо, нажмите на кнопку, расположенную на задней стороне ножки (2).

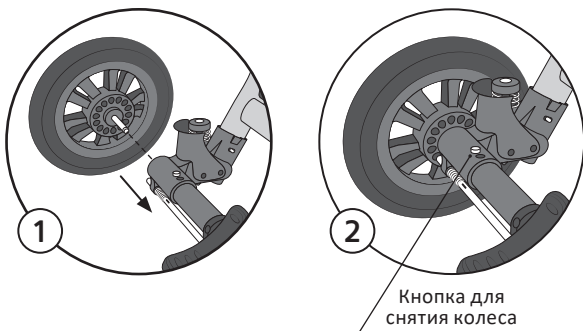




#### 4. Установка и снятие переднего колеса.

Установка переднего колеса: вставьте вал переднего колеса до щелчка в посадочное место спереди коляски. Потяните колесо в противоположном направлении, чтобы убедиться в его фиксации. Таким же методом установите второе переднее колесо (1).

Снятие переднего колеса: чтобы снять колесо, нажмите на кнопку, расположенную на боковой стороне ножки (2).

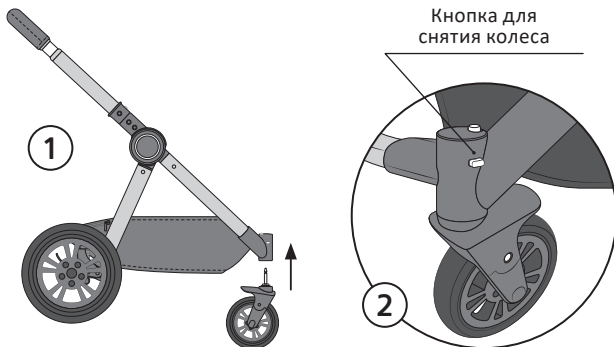


**Внимание!** Во время эксплуатации коляски по неровной поверхности, в передних колесах может возникать дребезжащий звук. Это не является дефектом. Для устранения звука в комплекте идут шайбы на передние колеса. Снимите колесо, наденьте на вал шайбу (3) и вставьте его надавив на колесо пока не услышите щелчок (4). Потяните колесо в противоположном направлении, чтобы убедиться в его фиксации.

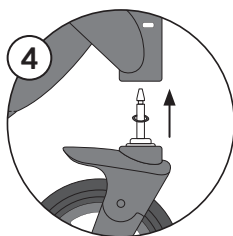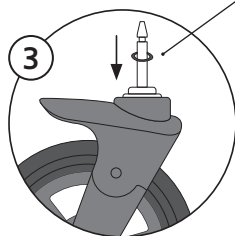


**СБОРКА И УСТАНОВКА БЛОКА ЛЮЛЬКИ****5. Сборка блока люльки.**

Достаньте матрас из блока (1).

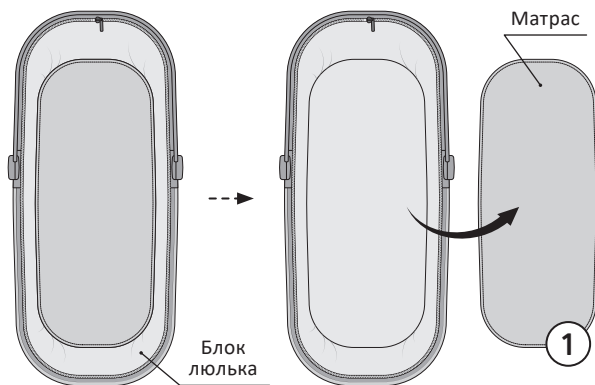


Расстегните молнию на чехле и извлеките его (2).

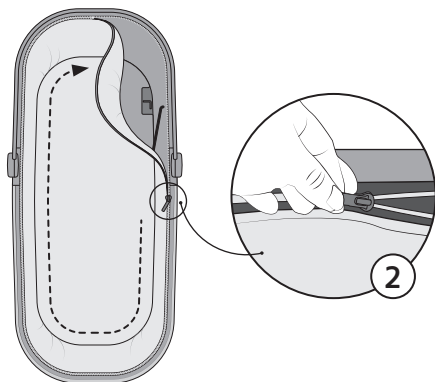




Потяните за ремни, как показано на рисунке, (3) и расправьте перекладины до щелчка (4).

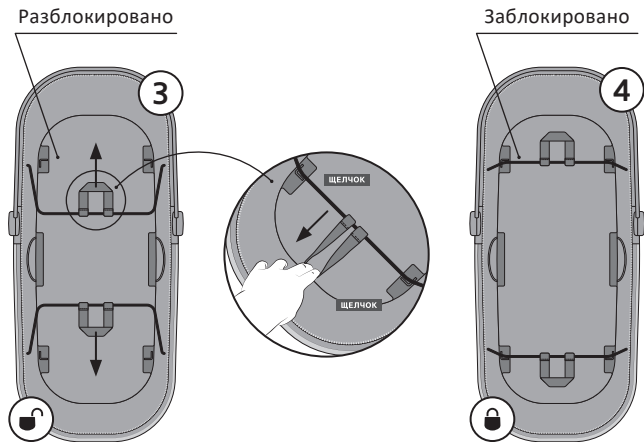


Застегните чехол (5) и вставьте матрас обратно в блок (6).

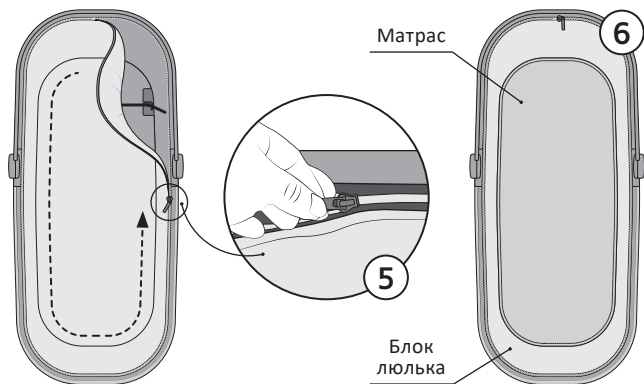


**6. Установка и снятие блока люльки.**


Установка блока люльки: вставьте блок в крепёжное соединение на раме (1).

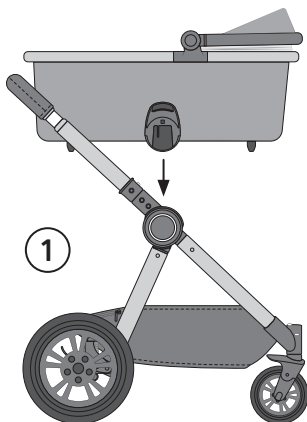

Чтобы снять блок люльки, потяните за фиксаторы с каждой стороны рамы и поднимите блок вверх (2).

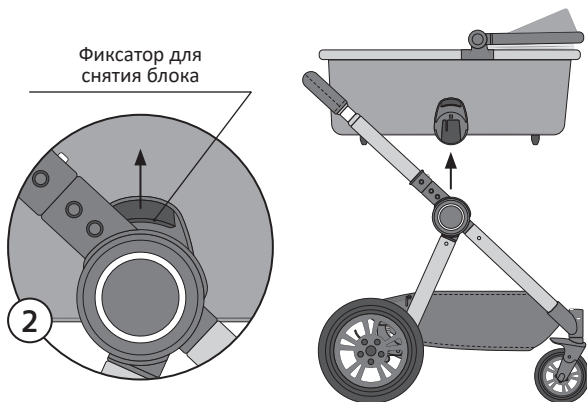


## ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ БЛОКА.

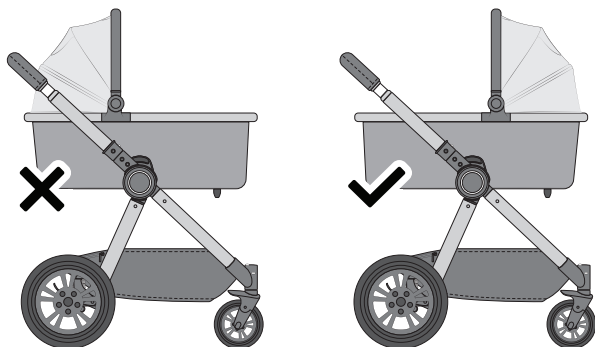



### 7. Использование капюшона люльки.

Нажмите на кнопки-фиксатор у основания капюшона, как показано на рисунке, и потяните за капюшон вперёд или назад, чтобы раскрыть его или закрыть. Расстегните молнию, чтобы открыть дополнительную секцию в крыше капюшона.

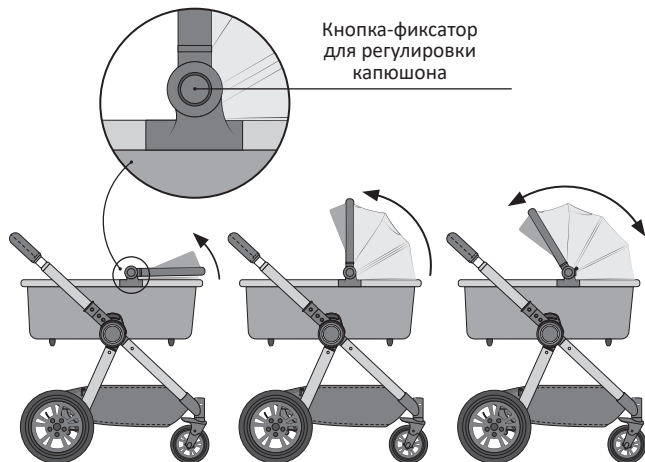

### 8. Установка чехла для ног.




В режиме люльки наденьте чехол для ног, зафиксировав его с помощью молнии (1). Закрепите верх чехла к капюшону с помощью кнопок-застежек. (2).

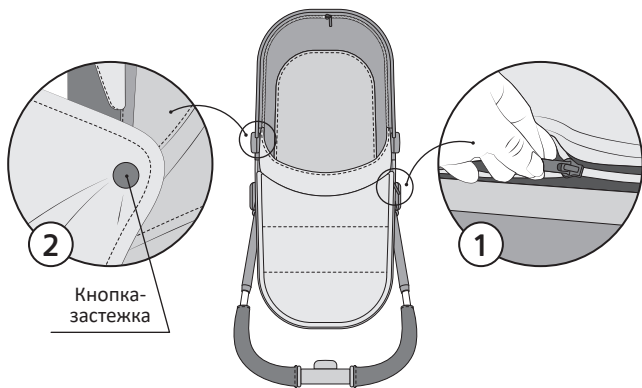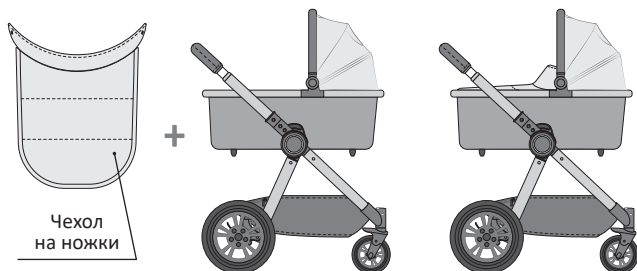



## СБОРКА И УСТАНОВКА ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА

### 9. Установка и снятие прогулочного блока.

Установка прогулочного блока: раскройте прогулочный блок (1) и поднимите бампер (2), вставьте прогулочный блок в крепления на раме (3).

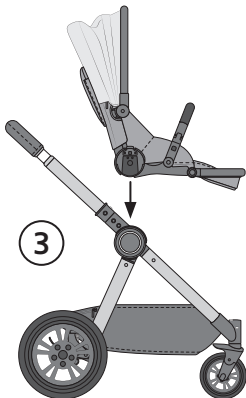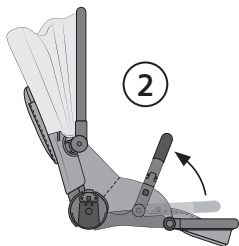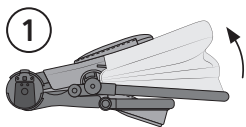


Чтобы снять прогулочный блок, нажмите на кнопки-фиксаторы с каждой стороны рамы и поднимите блок вверх (4).

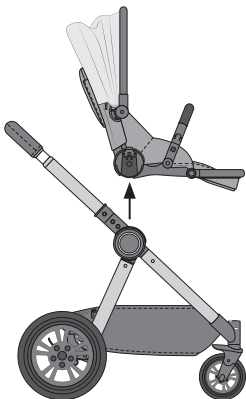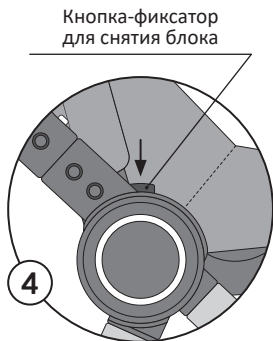


### 10. Регулировка направления прогулочного блока.

Снимите блок с помощью кнопок-фиксаторов блока с обеих сторон рамы. Поднимите и затем, перевернув, установите его лицом к себе и наоборот.

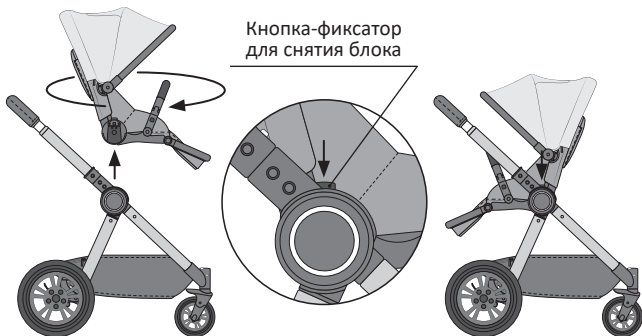


### 11. Использование капюшона.

Потяните за капюшон вперёд или назад, чтобы раскрыть его или закрыть. Расстегните молнию, чтобы открыть дополнительную секцию в крыше капюшона.

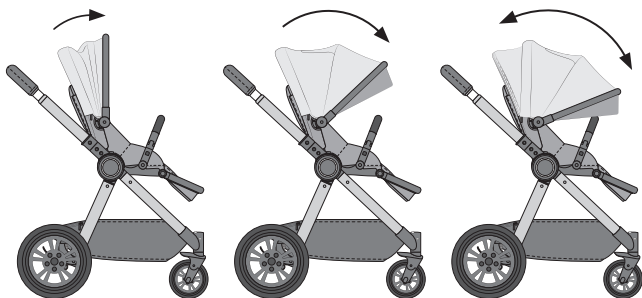


## 12. Регулировка угла сиденья.

Потяните вверх защёлку регулировки угла наклона спинки на задней части блока, приведите спинку в желаемое положение и отпустите защёлку. Спинка может быть зафиксирована в трёх положениях.

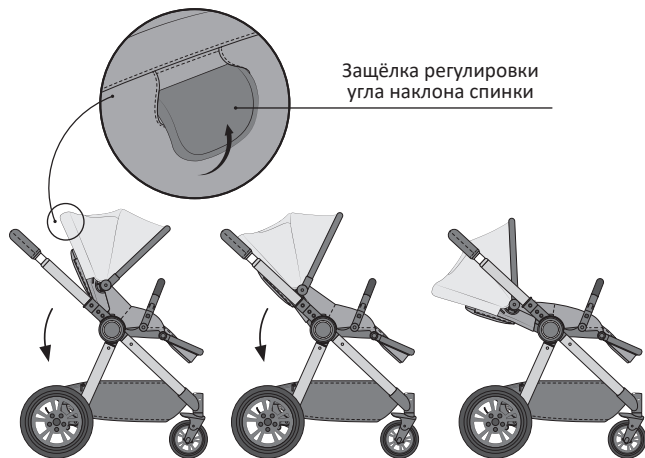

## 13. Регулировка подножки.




Зажмите фиксирующие кнопки с боковых сторон подножки (1) и выберите желаемый угол наклона.

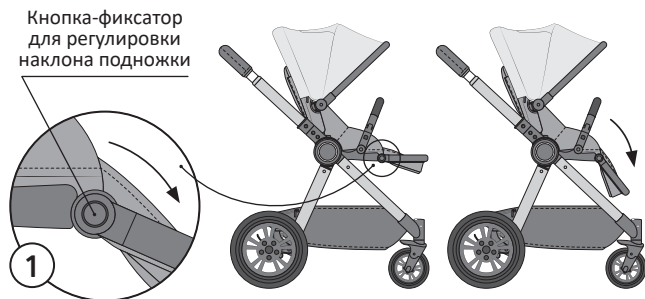

#### 14. Бампер.

Установка бампера: вставьте его концы в соответствующие посадочные места до щелчка, как показано на рисунке (1).

Снятие бампера: нажмите кнопки около посадочного места и потяните вверх, чтобы вытащить бампер (2).

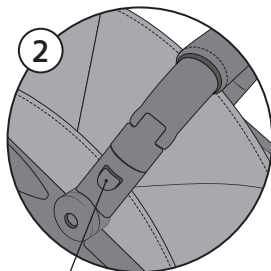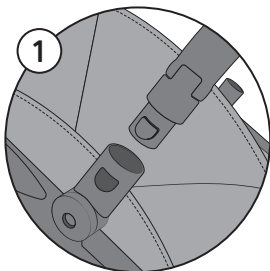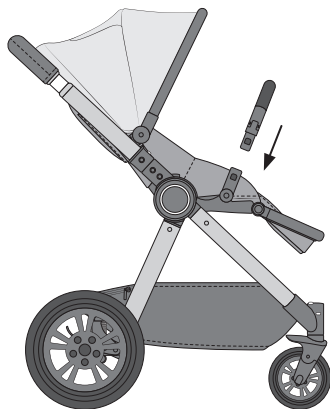

Кнопка для  
снятия бампера


**ВНИМАНИЕ!**

**Обязательно устанавливайте бампер во время прогулок.**



### 15. Установка и снятие капюшона.

Установка капюшона: вставьте крепежи капюшона с обеих сторон в специальные крепления на блоке. Зафиксируйте нажатием (1,2). Окончательно закрепите капюшон, застегнув молнию (3).

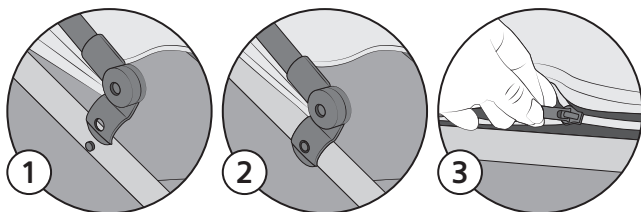


Снятие капюшона: расстегните молнию. Зажмите кнопки блокировки и аккуратно вытяните пластиковые крепежи капюшона с обеих сторон из креплений на блоке.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Наденьте на ребёнка ремни. Сложите две защелки на ремне безопасности вместе (1) и вставьте комбинированный язычок в центральную пряжку замка ремня безопасности. Услышав «ЩЕЛЧОК», убедитесь, что ремень безопасности пристегнут (2).

Отрегулируйте ремни так, чтобы они плотно прилегли к телу ребёнка, но не сдавливали его.

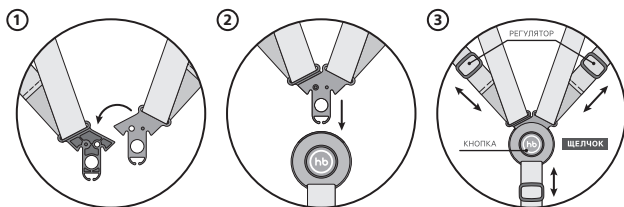


Чтобы расстегнуть ремни безопасности, нажмите кнопку на центральной пряжке.

**ВНИМАНИЕ!** В прогулочном варианте коляски всегда используйте ремень безопасности.


### 16. Фиксация передних колес.

Расположите каждое колесо вперёд по направлению движения коляски и нажмите на кнопку сверху, чтобы зафиксировать колесо в одном направлении (1). Чтобы разблокировать колесо, отожмите кнопку (2).

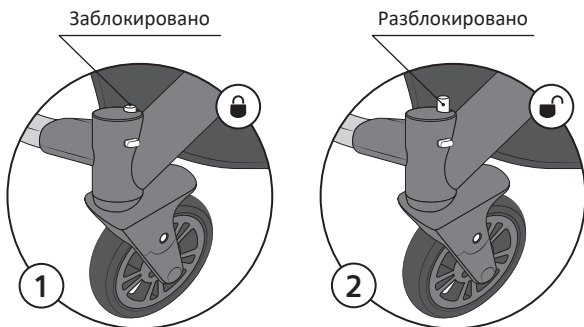


### 17. Использование тормоза.

Нажмите на педаль тормоза, чтобы заблокировать его (1). Чтобы разблокировать тормоз, поднимите педаль вверх (2).

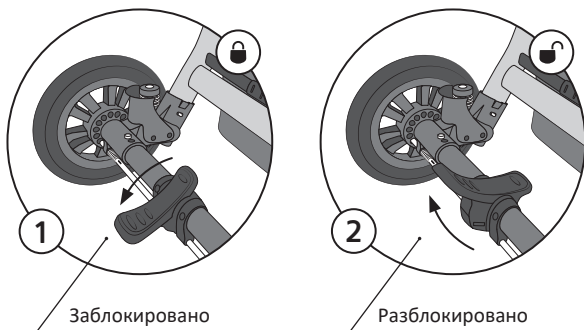

### 18. Регулировка длины ручки.


Отрегулируйте длину ручки, зажав кнопку показанную на рисунке.

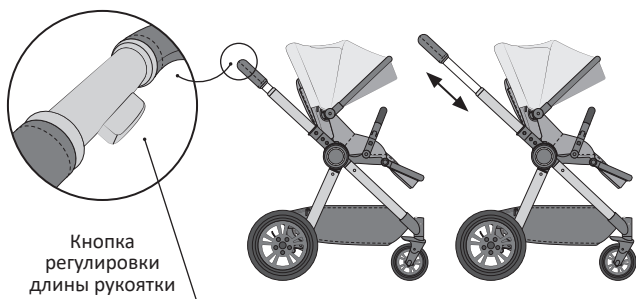

## СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ


### 19. Снятие блоков с рамы.

Опустите ручку до упора вниз, зажав кнопку (1). Затем снимите блок с рамы.

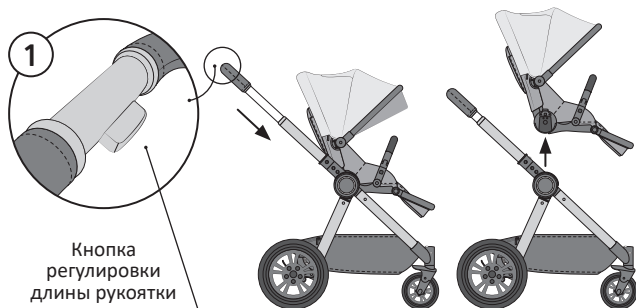


Чтобы снять прогулочный блок или блок люльки, нажмите на кнопки-фиксаторы с каждой стороны рамы и поднимите блок вверх (2).

Кнопка-фиксатор для снятия прогулочного блока

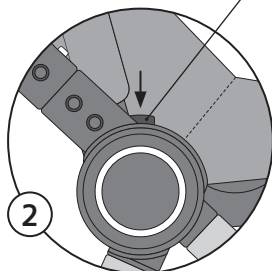

Подробнее смотрите пункт 9.


Фиксатор для снятия блока люльки

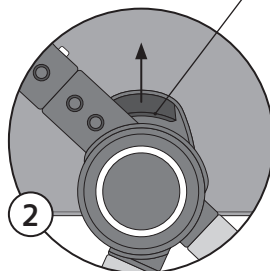

Подробнее смотрите пункт 6.


## 20. Складывание прогулочного блока.

Потяните вверх защёлку регулировки угла наклона спинки на задней части блока (1), сложите прогулочный блок, как показано на рисунке (2).

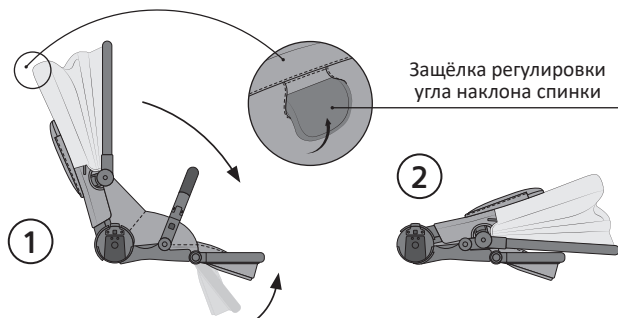

## 21. Складывание рамы.

На каркасе коляски у основания ручки нажмите кнопку блокировки, потяните за рычаги с обеих сторон и сложите ручку (1). Опустите ручку до конца и сложите коляску полностью (2).

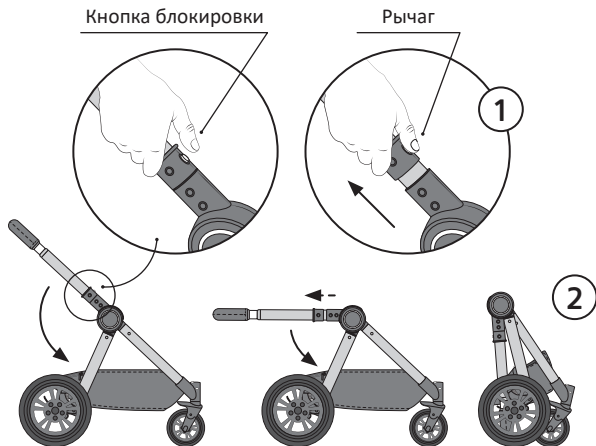

**ВНИМАНИЕ!** Складывать коляску можно только предварительно сняв блок с рамы.



## УХОД И ХРАНЕНИЕ

### ШАССИ:

- Периодически очищайте пластмассовые детали влажной тряпкой, без использования растворителей и сходных веществ.
- Держите металлические части изделия сухими, чтобы предотвратить образование ржавчины.
- Поддерживайте чистоту всех движущихся деталей (регулируемые и соединительные детали, колеса и т. д.), удаляя пыль и песок. При необходимости смажьте их маслом.

### ТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- Протирайте влажной губкой с мыльным раствором, не пользуйтесь моющими средствами.
- Не выкручивайте, не отбеливайте, не сушите в стиральной машине, не гладьте.
- Не подвергайте коляску воздействию интенсивного солнечного излучения.
- После попадания под дождь или снег во избежание коррозии коляску необходимо просушить, а ступицы обработать смазкой.
- Хранить в сухом и прохладном помещении. При хранении на улице необходимо поставить коляску под навес и обеспечить циркуляцию воздуха.

# EAC

Товарный знак Harry Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион». Все права защищены.  
Товар соответствует требованиям ТР ТС 007/2011.







## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(на группу колясок, детской мебели  
и автокресел)

[www.hb-happybaby.com](http://www.hb-happybaby.com)

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	
МОДЕЛЬ	
ДАТА ПОКУПКИ	

### Сведения о продавце

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ	
АДРЕС	
ТЕЛЕФОН	
ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (расшифровка подписи)	

ПЕЧАТЬ  
ФИРМЫ  
ПРОДАВЦА

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен.  
Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

**ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ (расшифровка подписи)**

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его чётких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





- При покупке изделия требуйте его проверки в вашем присутствии и заполнения гарантийного талона, убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна по предъявлению неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

### Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- при естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- нормальное выцветание;
- сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неполномочным лицом;
- повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

### **Гарантийные обязательства не распространяются на:**

- все элементы, выполненные из ткани и клеёнки;
- корзины для покупок;
- молнии и заклёпки;
- дождевики;
- москитные сетки;
- сумки и крепления к ним;
- фиксаторы поворота колёс;
- шарнирные блоки ручек.







*[www.hb-happybaby.com](http://www.hb-happybaby.com)*

*Happy Baby® (ТМ «Хэни Бэби»)*